



煙DC05無線タイプ
熱DC05無線タイプ

商品記号 (品番) 煙 : SA0510-1 熱 : SA5510-1

このマニュアルは、煙タイプのイラストを使って説明していますが、熱タイプも同じ方法で設定できます

●本警報器は、最大15台まで登録し、連動することができます。

各設置場所に設置後、通信テストを行い、電波が届いているかチェックしてください。


Ⅱ. 通信テスト

新規に取り付けた場合や取り付け位置を変えた場合は必ず確認してください。

① 任意の警報器のテストボタンを長押し

- ・3秒間テストボタンを長押しして、「ピッピッ」と鳴ったら手を離してください。
- ・「通信テストを始めます」と鳴り、通信テストを始めます。


※任意の警報器は、グループ内のどの警報器でも構いません。

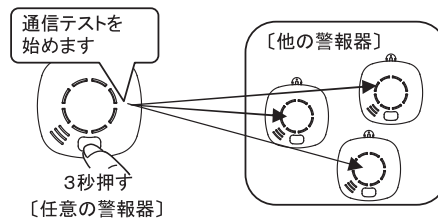

※最大で10分掛かる場合があります

②-1 正常な場合

- ・全ての警報器から「通信テスト正常です」と鳴ります。その後、約3分間点滅します。テストボタンを1回押すことにより、この点滅を消すことができます。

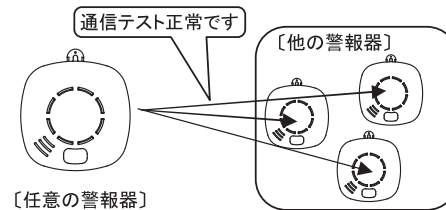


※確認作業は完了です！

②-2-1 電波が届かなかった場合

- ・電波が届かなかった警報器がある場合は「通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」と鳴ります。
- ・電波が届かない警報器は無音になります。(点滅もしません。) その警報器を探してください。
- ・電波が届かない警報器は設置場所を変えて通信テストをやり直してください。

★電波が届いている警報器
※音声告知
(「通信テスト異常です別の警報機を確認してください」)
※10秒周期で2回点滅

★電波が届かない警報器
※無音
※点滅なし

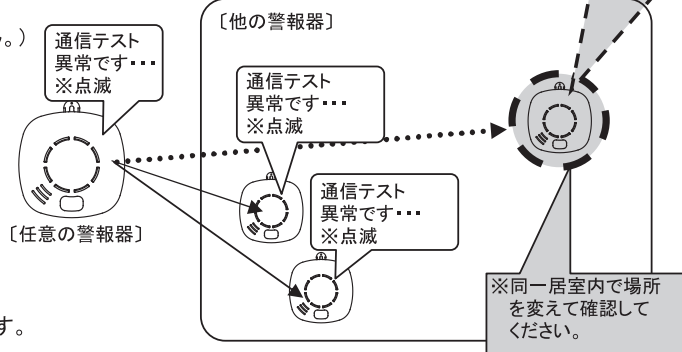

②-2-2 場所を変えても届かない場合

- ・別の警報器の近くで同様の通信テストを実施してください。それでも『無音、点滅が無い』場合は故障の可能性があります。

初期化（グループ全てを初期化）


登録をやり直したい場合や別のグループに登録したい場合など、工場出荷時のグループ化されていない状態に戻す作業です。

- グループ内の全てを初期化します。但し、1台ずつ全ての警報器に対して初期化の作業を行ってください。

① グループ内の全ての警報器を初期化する

- ・テストボタンと登録ボタンを両方同時に5秒間長押しし「ピッ(約1秒後) ピッピッ(約5秒後)」と鳴ったら手を離してください。

※全ての警報器の初期化が終了したら再度登録処理を行ってください。

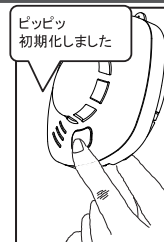

全ての警報器に同様の操作を行う



- 両ボタンを約1秒程度短く押し、「ピッ」と1回鳴った際に手を離すとチャンネル設定となり、続けて同作業を繰り返すとチャンネル変更します。

名称(登録、通信テストの際に使用するボタン)

- ・テストボタンと登録ボタンの使い分けで、操作します。
- ・アンテナは内蔵しています。

